

swissvoice

Xtra Ringer 8155



USER MANUAL / GUIDE D'UTILISATEUR /
BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DEL
USUARIO / MANUAL DO UTILIZADOR

fig.1

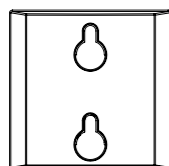


fig.2


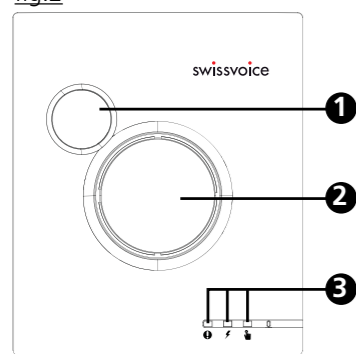


fig.3

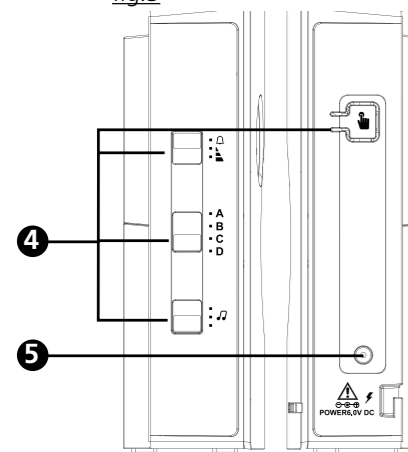

ENGLISH

This accessory works only with Swissvoice Xtra 2155/3155

Before 1st USE

Power on Xtra Ringer 8155:

Connect to the power supply

- Connect plug in corresponding socket in the Ringer. Insert power plug in an electrical outlet.

Only use power adaptor supplied with the unit.

Registration

- Press and hold on the telephone base of Swissvoice Xtra 2155 (right side) or Xtra 3155 (left side) in idle mode for around 5 seconds.
- Red LED light bar on either base will be on.
- Press and hold on right side of Xtra Ringer 8155 about 6 seconds until Green LED is flashing for registration. It takes max. 90 seconds to complete the registration process.
- When registration completes, the Xtra Ringer 8155 will emit confirmation beep and Green LED will be on, and Red LED light on either base will be off.

If registration fails, the base unit will not emit confirmation beep after 90 seconds.

Pls. repeat the above procedure.

The Xtra Ringer 8155 can be wall mountable (2 screws (not included) mounted on the back. (Fig.1)

Overview of Ringer 8155 (Fig.2, Fig.3)

1 Flash LED (white)

- Flashes when receiving an incoming call.

Note: Take care not to look on the LED closely during flashing due to strong white LED brightness.

2 Loud speaker

- Ring when receiving an incoming call if set at ring mode.

3 LED

- Red, On when AC power is connected

- Green, On when it is powered. Flash: in registration mode.



Blue while checking signal strength.

4 Side switch Keys

- Slide to switch among the ringer volumes (low, medium, or high).

- A**: only White LED is flashing. (loudspeaker is off).
- B**: only loudspeaker is ringing. (white LED is off).
- C**: Both White LED and loudspeaker are ON.
- D**: Both White LED and loudspeaker are OFF.

- Slide to switch among three ring melodies.

Press and hold to enter the pairing mode.

5

Power jack

Troubleshooting

Xtra Ringer 8155 doesn't work with the telephone base (Swissvoice Xtra 2155 or Xtra 3155)	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the unit is connected to the power supply, or with the AA alkaline batteries installed.
	<ul style="list-style-type: none"> The Xtra Ringer 8155 may be deregistered from your telephone base. Refer to Registration procedure for registration again.
	<ul style="list-style-type: none"> The Xtra Ringer 8155 may be out of range. Move it closer to your telephone base.
	<ul style="list-style-type: none"> Check if side switch is not on "D" position (Fig.3).

For more information, you can get on-line assistance from www.swissvoice.net.

WARRANTY

Refer to Swissvoice Xtra 2155 or Xtra3155's user guide.

Safety

This telephone's accessory is not designed for Emergency Calls when the main power fails.

Do not use your telephone's accessory to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.

Your telephone's accessory must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

Environment

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.

The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!



Conformity

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.swissvoice.net
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm
Frequency Range : 1880-1900MHz

FRANCAIS

Cet accessoire est uniquement compatible avec Swissvoice Xtra 2155/3155

Avant la 1ère UTILISATION

Mise en route de la sonnerie DECT Xtra Ringer 8155 :

Branchement sur le secteur

- Branchez le cordon d'alimentation secteur au connecteur de la sonnerie. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.

Utilisez uniquement l'alimentation secteur qui est fourni avec votre appareil.

Association de la sonnerie Xtra 8155 avec un Dect Xtra 2155/3155

- En mode veille, appuyez sur la touche sur la base du Swissvoice Xtra 2155 (côté droit de la base) ou du Xtra 3155 (à gauche de la base principale) et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes.
- La barre de témoin lumineux rouge s'allume sur la base du Dect Xtra 2155/3155.
- Appuyez sur la touche sur la droite du Xtra Ringer 8155 et maintenez-la enfoncée pendant environ 6 secondes. Le témoin lumineux vert clignote pendant la déclaration. L'opération peut durer jusqu'à 90 secondes.
- Une fois la déclaration terminée, le Xtra Ringer 8155 émet un bip de confirmation, la LED verte cesse de clignoter pour rester allumée et la LED rouge de la base s'éteint.

En cas d'échec de la déclaration, la base n'émet aucun bip de confirmation après 90 secondes.

Répétez alors la procédure ci-dessus.

Le Xtra Ringer 8155 a été conçu pour pouvoir être monté sur le mur à l'aide de 2 vis (non fournies) pénétrant à l'arrière. (Fig.1)

Présentation du Xtra Ringer 8155 (Fig.2, Fig.3)

1 Fonction Flash (blanche)

- Clignote pendant l'arrivée d'un appel.

Remarque : évitez de regarder fixement flash alors qu'il clignote, sa lumière blanche étant alors très forte.

2 Haut-parleur

- Permet d'entendre la sonnerie d'un appel lorsque le mode sonnerie est actif.

3 Témoins lumineux

- Rouge constamment allumée lorsque l'appareil est branché sur le secteur.

- Vert fixe: Appareil sous tension. Vert clignotant: en mode association.



Bleu pendant le contrôle de la force du signal.

4 Curseurs latéraux

- Sélectionner le volume sonore de la sonnerie (faible, moyen ou fort).

- A**: Seul le flash clignote clignote (le haut-parleur de la sonnerie est désactivé).
- B**: Seule la sonnerie retentit dans le haut-parleur (le flash blanc est éteint).
- C**: Le flash blanc et le haut-parleur sont tous les deux activés.
- D**: Le flash désactivé et le haut-parleur sont tous les deux désactivés.

- pour sélectionner l'une des trois mélodies de sonnerie.

appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode association.

5

Connecteur d'alimentation électrique

Guide de dépannage

La sonnerie Xtra 8155 8155 ne fonctionne pas avec la base (Swissvoice Xtra 2155 ou Xtra 3155)	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que votre appareil est connecté à l'alimentation secteur.
	<ul style="list-style-type: none"> Le Xtra Ringer 8155 n'est peut-être plus déclaré sur la base. Reportez-vous aux instructions fournies pour le réassocier.
	<ul style="list-style-type: none"> Le Xtra Ringer 8155 est peut-être hors de portée. Rapprochez-le de la base.
	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le curseur n'est pas sur la position "D" (Fig.3)

Si vous recherchez d'autres informations, utilisez l'aide en ligne disponible sur le site www.swissvoice.net.

GARANTIE

Reportez-vous au guide d'utilisateur du Xtra 2155 ou du Xtra 3155.

SI VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE PRODUIT DANS UNE AGENCE ORANGE (AGENCE ORANGE, OU SITE WEB):

Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de cet équipement ou si vous faites face à une panne de celui-ci, merci de contacter l'assistance technique d'Orange en appelant le 3900** (service gratuit + prix appel). Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.

**Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange(1), Coût variable selon opérateur.

(1) 3900 (service gratuit + prix appel).

Un appel au 3900 est facturé au prix d'une communication « normale » selon l'offre détenue, ou décompté du forfait. Coût du service: Gratuit Coût de la communication: décompté du forfait ou facturé au prix d'un appel vers un fixe en France métropolitaine selon votre offre. Tarif valable depuis le 11/03/2015 Si l'appel est passé depuis une ligne fixe d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

Si vous avez acheté votre produit hors boutique Orange:

Au cas où vous rencontrez un problème avec ce téléphone, consultez le chapitre « EN CAS DE PROBLEME » de la notice. Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : 0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur). Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro

de série de votre téléphone, situé sous la base et commençant par S/ N° : ...

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et d'avoir ce dernier à portée de la main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

SÉCURITÉ

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels.

En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre équipement pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique.

Votre produit doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le équipement d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Le équipement que vous avez acheté, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le rapporter à votre distributeur, en cas de remplacement, ou le déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Aidez-nous à protéger l'environnement dans lequel nous vivons!

CONFORMITE



Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.swissvoice.net

Puissance d'émission maximale: 24dBm

Plage de fréquence: 1880-1900MHz

DEUTSCH

Deze accessoire werkt alleen met de Swissvoice Xtra 2155/3155

Vor der ersten Verwendung Xtra Ringer 8155 einschalten:

Anschluss an das Stromnetz

- Stecken Sie den Stecker in die entsprechende Buchse in der Telefonklingel. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Verwenden Sie nur den mit dem Gerät mitgelieferten Zwischenstecker.

Registrierung

- Drücken und halten Sie auf der Basisstation des Swissvoice Xtra 2155 (auf der rechten Seite) oder des Xtra 3155 (auf der linken Seite) im Ruhemodus ca. 5 Sekunden lang.
- Der rote LED-Lichtbalken an der jeweiligen Basisstation leuchtet.
- Drücken und halten Sie auf der rechten Seite des Xtra Ringer 8155 ca. 6 Sekunden lang, bis die grüne LED für die Registrierung blinkt. Es dauert maximal 90 Sekunden, um den Registrierungsvorgang abzuschließen.
- Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, geben das Gerät Xtra Ringer 8155 einen Bestätigungston aus, die grüne LED leuchtet und die rote LED-Leuchte auf der jeweiligen Basisstation erlischt.

Falls die Registrierung misslingt, erfolgt nach 90 Sekunden kein Bestätigungston von der Basisstation.

Wiederholen Sie bitte das obige Verfahren.

Das Gerät Xtra Ringer 8155 kann mit der Rückseite an der Wand montiert werden. Dazu sind 2 Schrauben (nicht mitgeliefert) erforderlich. (Fig.1)

Überblick über das Gerät Xtra Ringer 8155 (Fig.2, Fig.3)

1 Blinkende LED (weiß)

- Blinkt im Falle eines eingehenden Anrufs.

Hinweis: Blicken Sie nicht aus großer Nähe in die blinkende LED, da das weiße LED-Licht sehr stark ist.

2 Lautsprecher

- Klingelt, wenn ein Anruf eingeht und der Klingelmodus eingestellt ist.

3 LED

- Rot bei niedriger Ladung. (Leuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen ist.)

- Grün, Leuchtet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird. Blinkt: im Registrierungsmodus.

- Orangefarben bei Überprüfung der Signalstärke.

4 Seiten-Umschalttasten

- Schieben, um zwischen den Klingelton-Lautstärken (niedrig, mittelhoch oder hoch) umzuschalten.

- A** : Nur die weiße LED blinkt. (Der Lautsprecher ist ausgeschaltet.)
- B** : Nur der Lautsprecher klingelt. (Die weiße LED ist erloschen.)
- C** : Sowohl die weiße LED als auch der Lautsprecher sind eingeschaltet.
- D** : Sowohl die weiße LED als auch der Lautsprecher sind ausgeschaltet.

- Schieben, um zwischen drei Klingelmelodien zu wählen.

- Drücken und halten, um den Pairing-Modus aufzurufen.

- Stromversorgungsbuchse

Fehlersuche

Das Gerät Xtra Ringer 8155 kann mit der Basisstation (Swissvoice Xtra 8155 oder Xtra 2155) nicht verwendet werden.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Netzstrom versorgt wird oder dass AA-Alkalibatterien eingesetzt sind.
	<ul style="list-style-type: none">Das Gerät Xtra Ringer 8155 ist möglicherweise nicht in Ihrer Basisstation registriert. Führen Sie den Vorgang für die Registrierung erneut durch.
	<ul style="list-style-type: none">Das Gerät Xtra Ringer 8155 befindet sich ggf. außerhalb des Empfangsbereichs. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran.
	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob der Seitenschalter nicht auf "D" steht (Fig.3).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Online-Hilfe unter www.swissvoice.net.

GARANTIE

beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des Xtra 2155 oder Xtra 3155)

SICHERHEIT

Bei fehlender Stromversorgung oder bei Stromunterbrechungen funktionieren Telefone mit schnurlosen Mobilteilen nicht. Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Um zu vermeiden, dass es zu Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten kommt bitte Ihr Telefon immer

mindestens 1 Meter von anderen elektronischen Geräten aufbewahren.

UMGEBUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr außer Betrieb befindliches Gerät getrennt eingesammelt und entsorgt werden muss. Die Europäische Union hat ein spezielles Sammel- und Recyclingsystem eingeführt, für das die Hersteller zuständig sind..***Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!***

KONFORMITÄT

Hiermit erklärt ATLINKS EUROPE, dass der Funkanlagentyp DECT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.swissvoice.net
Maximale Ausgangsleistung (Netzwerkestelle): 24dBm
Frequenzbereich: 1880-1900MHz

ESPAÑOL





El Xtra Ringer 8155 es un accesorio que sólo funciona si se asocia a una base compatible Swissvoice Xtra2155/3155.

Antes del primer uso

Alimentar Xtra Ringer 8155

- Conecte la fuente de alimentación a su clavija correspondiente en el timbre, y a una toma de corriente. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el equipo:
Modelo: S003IV0600045 Entrada: 100-240 V -50-60 Hz/150 mA Salida: 6 V 450 mA o S003ATB0600045 (UK)

Asociar Xtra Ringer 8155 a la base DECT

- Con la base del teléfono en reposo, mantenga pulsada durante unos 5 segundos la tecla  que encontrará bien en el lado izquierdo (Xtra 2155) o derecho (Xtra 3155)
- El indicador LED rojo de la base se habrá encendido
- En el Xtra Ringer 8155 mantenga pulsada la tecla  (lado derecho) durante unos 6 segundos, hasta que el led verde  parpadee indicando el modo registro. El proceso de asociación requiere un máximo de 90 segundos.
- Una vez el registro se haya completado, el Xtra Ringer 8155 y la base emitirán un bip de confirmación y el led verde  permanecerá encendido. El led rojo de la base se habrá apagado.

Si el registro fallara, la base no emitirá bip alguno en los 90 segundos que dura el proceso. En ese caso, por favor repita el procedimiento anterior. El Xtra ringer 8155 puede montarse sobre una pared mediante 2 tornillos (no incluidos), utilizando los soportes habilitados en su parte trasera (Fig.1)

Descripción del Xtra Ringer 8155 (Ver Fig. 2 y 3)

1 Indicador luminoso FLASH (blanco)

- Parpadea cuando se recibe una llamada entrante.
Nota: Debido a la intensidad de la luz blanca que emite, evite mirar directamente hacia este LED.

2 Altavoz

- Emitirá una melodía de timbre cuando se reciba una llamada entrante, siempre que el sonido esté habilitado.


3 INDICADORES LUMINOSOS LED

- Rojo, Encendido si el equipo está alimentado.

- Verde. Parpadea en modo registro Encendido cuando el equipo está registrado.


- Azul. Se enciende durante la comprobación de intensidad de la señal radioeléctrica.


4 Teclas laterales de control

- : Conmutador de volumen del timbre (bajo, medio o alto)


Conmutador del modo de funcionamiento del timbre:

- A** : Sólo Flash (Altavoz deshabilitado)
- B** : Sólo Altavoz (Flash deshabilitado)
- C** : Flash y Altavoz habilitados
- D** : Flash y Altavoz deshabilitados

- : Conmutador de melodía del timbre (3 melodías disponibles)

- : Mantenga pulsada durante 6 segundos para acceder al modo registro

5

- : Toma para la fuente de alimentación

Resolución de problemas

El Xtra Ringer 8155 no funciona con la base del teléfono (Swissvoice Xtra 2155 o Xtra 3155).	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que la unidad esté conectada a la fuente de alimentación o que tenga pilas alcalinas AA correctamente instaladas
	<ul style="list-style-type: none">Es posible que el Xtra Ringer 8155 ya no esté registrado en su base. Consulte el procedimiento de registro para realizar nuevamente la asociación.
	<ul style="list-style-type: none">El Xtra Ringer 8155 puede estar fuera de alcance. Acérquelo a la base.
	<ul style="list-style-type: none">Compruebe que el interruptor lateral no esté en la posición "D" (Fig.3).

Para más información y asistencia online visite nuestra página web www.swissvoice.net.

GARANTÍA

Consulte el manual del usuario del Xtra 2155 o el Xtra 3155.

SEGURIDAD

Este equipo no está diseñado para llamadas de emergencia cuando falla la alimentación principal. No utilice el teléfono para notificar una fuga de gas u otro riesgo potencial de explosión. No abra su dispositivo ni su fuente de alimentación para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. No intente abrir las baterías, ya que contienen sustancias químicas peligrosas. Su dispositivo debe estar ubicado en un lugar seco, lejos del calor, la humedad y la luz solar directa. Para evitar interferencias en la señal de radio, coloque el equipo a una distancia mínima de 1 metro de otros aparatos eléctricos u otros teléfonos.

MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que su aparato electrónico inoperativo debe recogerse de forma separada y no mezclarse con los residuos domésticos. La Unión Europea ha implementado un sistema de recogida y reciclaje específico del que son responsables los fabricantes. ***¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente en el que vivimos!***

CE

CONFORMIDAD

Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que este equipo radioeléctrico DECT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.swissvoice.net
Potencia máxima de salida (NTP): 24 dBm
Rango de frecuencia: 1880-1900 MHz

PORTUGUÊS

Este acessório funciona apenas com o Swissvoice Xtra 2155/3155

Antes da 1a utilização





Alimentar o Xtra Ringer 8155:

Conetar à rede elétrica

- Conete a ficha na tomada correspondente no Sinalizador. Insira a ficha de alimentação numa tomada elétrica.

Use unicamente o adaptador de ficha fornecido com a unidade: Modelo: S003IV0600045 Entrada: 100-240V -50-60Hz 150mA Saída: 6V 450mA ou S003ATB0600045 (UK)

Registo

- Prima e mantenha  na base do telefone do telefone Swissvoice Xtra 2155 (lado direito do aparelho) ou Xtra 3155 (lado esquerdo do aparelho) em modo inativo durante cerca de 5 segundos.
- A barra de luz LED vermelha na base estará acesa.
- Prima e mantenha  no lado direito do Xtra Ringer 8155 durante cerca de 6 segundos até que o LED verde  emita flashes para o registo. Levará no máx. 90 segundos para completar o processo de registo.
- Uma vez terminado o registo, o Xtra Ringer 8155 emitirá um sinal sonoro de confirmação e o LED Verde  acender-se-á, e a luz LED vermelha da base apagar-se-á.

Se o registo fracassar, a unidade da base não emitirá o sinal sonoro de confirmação após 90 segundos. Queira repetir o procedimento acima. O Xtra Ringer 8155 pode ser montado na parede (2 parafusos (não incluídos) montados na parte traseira). (Fig.1)

Vista geral do Xtra Ringer 8155 (Fig.2, Fig.3)

1 LED Flash (branco)

- Emite flashes ao receber uma chamada de entrada.
Nota: Tenha cuidado para não olhar de perto para o LED durante os flashes, devido ao forte brilho do LED branco.

2 Auto-falante

- Toca ao receber uma chamada em entrada se colocado em modo toque.

3 LED

- Vermelho, aceso quando a alimentaão AC está contetada

- Verde, Aceso quando está alimentado. Flash: em modo registo.

- Azul durante a verificação da força do sinal.

4 Teclas de comutação laterais

- Deslize para comutar entre os volumes do sinalizador (baixo, médio, ou alto).

- A** : Apenas o LED branco emite flashes (alto-falante de sligado).
- B** : Apenas o alto-falante está a tocar (LED branco apagado).
- C** : Os LED branco e alto-falante estão ambos LIGADOS.
- D** : Os LED branco e alto-falante estão ambos DESLIGADOS.

- Deslize para comutar entre três melodias de toque.

- Prima e mantenha para entrar no modo emparelha mento.

- Tomada de alimentação

Resolução de problemas

O Xtra Ringer 8155 não funciona com a base do telefone (Swissvoice Xtra 2155 ou Xtra 3155)	<ul style="list-style-type: none">Assegure-se de que a unidade está conetada à rede elétrica, ou que as pilhas alcalinas AA estão instaladas.
	<ul style="list-style-type: none">O registo do Xtra Ringer 8155 na base do seu telefone pode ter sido anulado. Refira-se ao procedimento de Registo para registá-lo novamente.
	<ul style="list-style-type: none">O Xtra Ringer 8155 pode estar fora de alcance. Aproxime-o da base do seu telefone.
	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o interruptor lateral não está na posição "D" (Fig.3).

Para mais informações, pode aceder à ajuda online através do site www.swissvoice.net.

GARANTIA

Referir-se ao guia do utilizador Xtra 2155 ou Xtra 3155.

SEGURANÇA

Este telefone não foi concebido para Chamadas de Emergência em caso de falha da alimentação principal. Não use o seu telefone para notificar uma fuga de gás ou outros riscos potenciais de explosão. Não abra o seu aparelho ou a sua alimentação elétrica para evitar riscos de choque elétrico. Não tente abrir as pilhas, porque contém substâncias químicas perigosas. O seu telefone deve ser colocado num lugar seco, ao abrigo de condições de calor, humidade e luz solar direta. Para evitar interferências de sinal de rádio, posicione o telefone no mínimo a 1 metro de distância de outros aparelhos elétricos ou telefones.

AMBIENTE

Este símbolo significa que o aparelho elétrico inoperativo deve ser recolhido separadamente e não misturado com os resíduos domésticos. A União Europeia implementou uma recolha específica e um sistema de reciclagem pelos quais os fabricantes são responsáveis.

Ajude-nos a proteger o ambiente em que vivemos!

CE

CONFORMIDADE

O(a) abaixo assinado(a) ATLINKS EUROPE declara que o presente tipo de equipamento de rádio DECT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.swissvoice.net
Potência de Saída Máxima (NTP): 24dBm
Gama de Frequência: 1880-1900MHz

ATLINKS
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747
© ATLINKS 2019 - Reproduction prohibited.
www.swissvoice.net
Swissvoice is a trademark of Swissvoice International SA.

© Copyright Swissvoice International SA 2019

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

Swissvoice Xtra Ringer 8155
A/W No.: 10001994 Rev.0(EN/FR/DE/ES/PT)
Printed in China